



Čtyřhran vložte do otvoru vyfrézovanou stranou dolů!

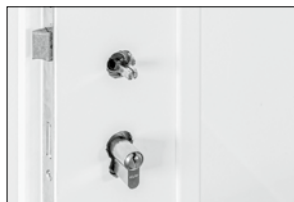


1. Vložte čtyřhran a cylindrickou vložku do zámku (pro typ PZ)

(podle typu kování případně čtyřhran WC klíčky; dózický klíč můžete použít jako pomůcku k vycentrování rozety)

Pokud máte ve dveřích předvrtané otvory pro rozetové kování, pokračujte krokem 4

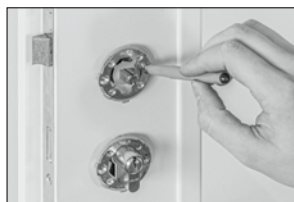

2. Přiložte rozety a obkreslete otvory pro vrtání

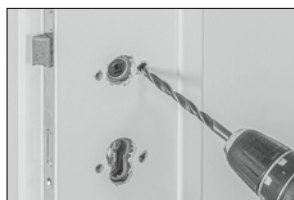

3. Vyvrtejte otvory pro rozety

Před vrtáním doporučujeme demontovat zámek. Otvary vrtejte vrtákem číslo 8.



4. Připevněte spodní rozety z obou stran dveří

Nasadte rozety nápísem TOP nahoru. Dole zůstane plastový centrovací zobáček.


Rozety doporučujeme prošroubovat skrze dveře pomocí přiložených křížových šroubů.

Šrouby je možné zkrátit pilkou, pokud jsou moc dlouhé. Alternativně je možné rozety připevnit pomocí čtyř krátkých vrtů (nejsou přiloženy).



6. Permanently připevněte kování na spodní rozety

Klíku s pohledovou rozetou přiměřenou silou přitlačte na spodní rozetu, dokud neuslyšíte cvaknutí a rozety nedosednou na sebe. Při montáži pomůže klikou jemně kývat nahoru a dolů.

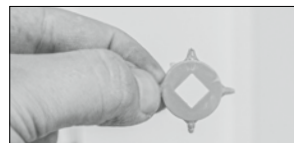

5. Nasaďte kliku na čtyřhran a jejím stisknutím odmotte plastové přípravky z rozety

Otvor pro čtyřhran je na rozetě kvůli montáži. Po připevnění rozety je třeba přípravek vyhodit.



7. Nainstalujte červíky do obou klik

Našroubujte přibalené stavěcí šrouby (červíky) do otvorů na spodní straně klik. Dotáhněte je přibaleným klíčkem.